



Esterilizador de ar AVS Tecnologia Thermo-Clean®

Esterilizador de ar Anti-Covid®

MANUAL DO UTILIZADOR



Por favor, leia as instruções antes de utilizar.
Guarde para referência futura.

Visite ecoair.org para registar o seu produto
ou termos e condições.

ÍNDICE


Instruções de segurança importantes	1
Eletrrodomésticos e acessórios	2
Salvaguardas importantes	3
Instalação	4
Painel de controlo	6
Operação	6 - 7
Limpeza, manutenção e armazenamento do aparelho	8
Solução de problemas	9

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES


AVISO!

Este esterilizador de ar destina-se a ser utilizado em habitações e ambientes de trabalho similares, não sendo indicado para uso no exterior. Deve ser utilizado exclusivamente como aparelho doméstico. A EcoAir não se responsabiliza por danos resultantes de uma utilização ou operação incorretas ou inadequadas.

- Não altere nem modifique de forma alguma as características do aparelho. Caso sejam necessárias reparações, contacte a Assistência Técnica Autorizada da EcoAir. A manutenção por conta própria ou por pessoas não autorizadas pode ser perigosa.
- O aparelho deve ser instalado de acordo com a legislação nacional aplicável.
- O aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho por parte de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças e os animais de estimação devem ser supervisionados para garantir que não brincam com o aparelho.
- Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação estiver danificado. Deve ser substituído por um Centro de Assistência Técnica Autorizado EcoAir.
- O aparelho deve ser sempre colocado na posição vertical sobre uma superfície plana e nivelada para evitar danos durante a utilização, transporte e armazenamento.
- O aparelho deve ser ligado a uma tomada de três pinos com ligação à terra e certificar-se de que a voltagem está de acordo com as especificações. Em caso de dúvida, consulte um técnico qualificado.
- Não utilizar com extensões ou tomadas múltiplas. Não puxe nem force o cabo de alimentação ao mover o aparelho.
- Desligue sempre o aparelho da tomada antes de limpar, de realizar a manutenção ou quando não estiver a ser utilizado.
- O aparelho não deve ser colocado ou utilizado em locais onde a atmosfera possa conter gases combustíveis, óleo, enxofre ou solventes, ou perto de fontes de calor (como aquecedores ou em salas de servidores) ou com excesso de poeira.
- Não coloque nem apoie qualquer objeto sobre o aparelho e não o tape enquanto estiver a ser utilizado. Respeite sempre o tamanho mínimo do ambiente para armazenar e operar o aparelho.
- Deixe uma distância mínima de 40 cm à volta do aparelho. Não coloque nenhum objeto demasiado próximo do aparelho.
- O filtro deve ser limpo a cada 2 semanas para evitar a acumulação de pó no seu interior, o que pode causar sobreaquecimento e avarias.
- Para evitar choques elétricos, não mergulhe nem pulverize água no aparelho ou em qualquer uma das suas peças.
- Certifique-se de que a entrada e a saída de ar não estão bloqueadas ou obstruídas durante a utilização.
- Não introduza os dedos ou quaisquer objetos nas aberturas de entrada ou saída de ar.
- Não utilize nem guarde o aparelho sob luz solar direta.
- Desligue sempre a alimentação antes de desligar o aparelho da tomada.
- Não deixe o aparelho ligado ou ligado à tomada durante um longo período sem vigilância. Deixar os aparelhos elétricos ligados sem vigilância é perigoso.
- Certifique-se sempre de que as mãos estão secas ao operar o aparelho.
- Utilize o aparelho apenas dentro da gama de temperatura de funcionamento especificada.
- Não passe o cabo de alimentação por baixo de alcatifas nem o cubra com tapetes ou passadeiras. Posicione o cabo longe de áreas onde possa causar tropeções.
- Este aparelho não deve ser utilizado no exterior ou em áreas húmidas, como casas de banho.
- Quando guardar o esterilizador de ar, limpe sempre o filtro e cubra-o com um pano de proteção.

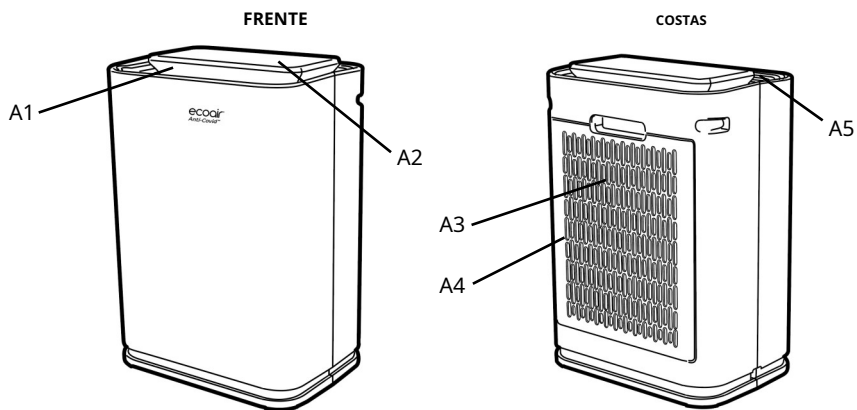

Lista de acessórios

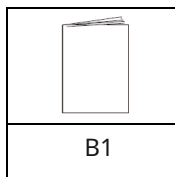


DESCRIÇÃO			
Chave	Descrição	Chave	Descrição
A1	Operação Luz	B1	Manual do Utilizador
A2	Painel de controlo		
A3	Entrada de ar		
A4	Filtro		
A5	Saída de ar		

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

ONDE POSICIONAR O SEU ESTERILIZADOR DE AR?


Certifique-se de que a unidade está a uma distância segura de paredes ou móveis e longe da luz solar direta.

DICA: Para obter a máxima eficácia, tente posicionar o esterilizador de ar no centro da divisão.

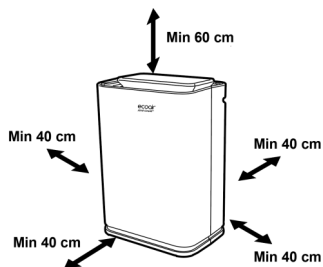


NÃO COLOQUE OBJECTOS SOBRE OU POR CIMA DO APARELHO.

Certifique-se de que a entrada de ar (A3) e a saída de ar (A5) não estão obstruídas. A obstrução causará sobreaquecimento e mau funcionamento.

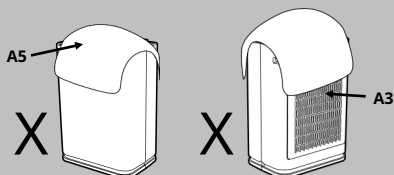

TAMANHO DO QUARTO (12 A 100 METROS CÚBICOS) !

- Nunca utilize em espaços pequenos e confinados (armário de vassouras, sala da caldeira, divisões sem ventilação, perto de fontes de calor como aquecedores, máquinas de secar roupa ou fogões).

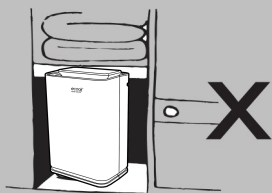


NÃO ESPIRRE

- Não lave o aparelho nem o mergulhe em água.
- Não deixe que a água pingue para o aparelho.



COLOQUE NUM PISO NIVELADO

- Utilize sempre o aparelho num piso nivelado.
- Se o aparelho estiver sobre alcatifa, certifique-se de que está estável e nivelado.

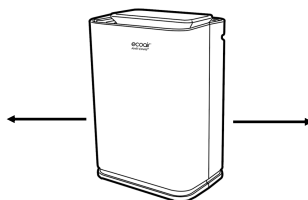

IMPORTANTE

- Após desligar o esterilizador de ar, não retire imediatamente o cabo de alimentação da tomada. Deixe o aparelho arrefecer durante pelo menos 5 minutos para ajudar a proteger os componentes internos.

INSTALAÇÃO

POR FAVOR, LEIA AS IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ANTES DA INSTALAÇÃO.

ENCONTRAR UMA POSIÇÃO ADEQUADA

- Para obter a máxima eficácia, tente posicionar o esterilizador de ar no centro da divisão.
- Ao posicionar o esterilizador de ar, observe as importantes precauções descritas nas páginas anteriores, como mantê-lo a uma distância segura da parede, evitar espaços confinados e garantir que o pavimento está nivelado.

INSTALAÇÃO DO ESTERILIZADOR DE AR


- Desembale o esterilizador de ar e ligue-o à tomada.
- Certifique-se de que existe uma distância mínima de 40 cm à volta e 60 cm na parte superior do esterilizador de ar.
- Verifique se o esterilizador de ar está nivelado.
- Ligue o esterilizador de ar para iniciar a esterilização do ar.
- Tamanho do quarto (de 12 a 100 metros cúbicos).

ZEÓLITO

- Ao utilizar o esterilizador de ar pela primeira vez e periodicamente depois disso, poderá notar um odor proveniente do aparelho. Isto é causado pelo material dessecante de zeólito e NÃO é um sinal de que o esterilizador está com defeito.
O esterilizador de ar não apresenta qualquer defeito, nem é prejudicial para o ser humano ou animais de estimação.
- A zeólita absorve odores de artigos como cigarros, cosméticos, laca, materiais de construção e móveis novos e, quando o dessecante é aquecido, o cheiro é libertado para o ambiente. (Este cheiro foi descrito como sendo semelhante a um cheiro a queimado ou azedo). Isto é normal e NÃO vai durar muito tempo, nem é sinal de defeito.

OPERAÇÃO INICIAL


- Coloque a máquina sobre uma superfície plana e estável ou sobre uma mesa para evitar vibrações ou ruídos.
- Mantenha uma distância adequada da parede ou de outros objetos para que o ar possa entrar e sair livremente.

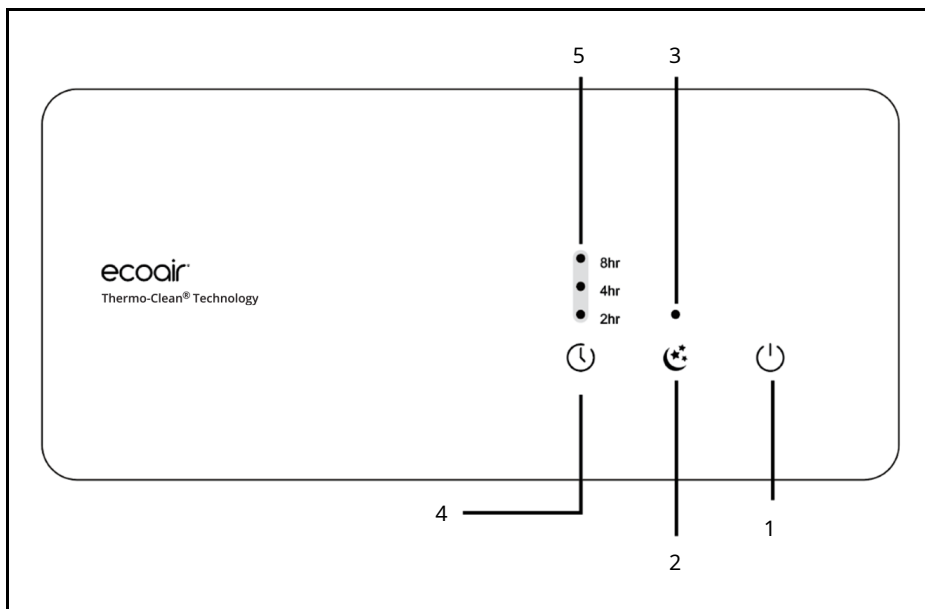

- 1) **Tecla de ligar/desligar**-Ligue/desligue o aparelho.
- 2) **Tecla de dormir**-Ativar/desativar o modo de suspensão.
- 3) **Indicador de sono**
- 4) **Tecla do temporizador**-Selecione o temporizador de 2, 4 ou 8 horas.
- 5) **Indicador de tempo**

INDICAÇÃO LUMINOSA

- Funcionamento normal - luz constante.
- Modo de repouso - o visor desliga-se.
- Piscar lento quando a máquina está a ser desligada e a dissipar calor.
- Se as luzes piscarem intermitentemente acompanhadas de um sinal sonoro, verifique se o filtro não está obstruído. Se o problema persistir, contacte support@ecoairgb.com.

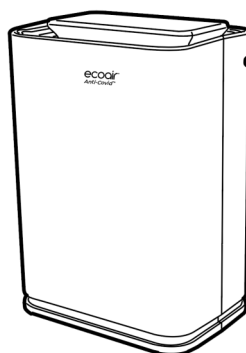

OPERAÇÃO

TECLA DE LIGAR/DESLIGAR - LIGAR/DESLIGAR

PARA OPERAR UNIDADE

- Aguarde alguns instantes após ligar o aparelho à tomada pela primeira vez. Poderá utilizá-lo após o sinal sonoro.
- Pressione o botão de alimentação (durante cerca de 1 segundo) para ligar o aparelho. No modo normal, a luz indicadora de funcionamento acenderá. Pressione novamente o botão de ligar/desligar para desligar o aparelho, e a luz indicadora de funcionamento apagar-se-á.
- Assim que a energia for restabelecida após uma falha de energia, o aparelho voltará a executar as configurações anteriores (incluindo o modo de espera) utilizadas antes da falha de energia.
- Após o desligamento, a ventoinha funcionará durante algum tempo a baixa velocidade para dissipar a temperatura residual interior, e a luz indicadora de funcionamento piscará lentamente.

Nota:

Não desligue o cabo de alimentação enquanto a máquina estiver a funcionar, caso contrário poderá causar avarias.

TECLA DE DORMIR

- 1) Prima a tecla de modo de repouso para alternar entre o modo de repouso e o modo normal. No modo de repouso, a luz indicadora de funcionamento e a luz do temporizador (se existir) apagar-se-ão, apenas a luz de repouso acenderá fracamente e o ventilador funcionará a baixa velocidade.
- 2) Se algum botão for premido enquanto o aparelho estiver em modo de espera, irá primeiro restaurar o ecrã original durante 5 segundos (a luz indicadora da saída de ar permanecerá apagada), para que o utilizador possa verificar ou continuar a operação.
- 3) Prima novamente a tecla do modo de repouso para repor o modo normal. O indicador do modo de repouso apagar-se-á, o ventilador funcionará à velocidade normal e a luz indicadora de funcionamento acenderá.

OPERAÇÃO

DESLIGAMENTO POR TEMPORIZADOR (A UNIDADE DEVE ESTAR LIGADA)

- 1) Após ligar o aparelho, pressione a tecla do temporizador para ativar o modo "desligamento automático".
- 2) Selecione o tempo de funcionamento da unidade. Existem opções de 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14 horas, que são apresentadas pela combinação aditiva de três indicadores. (Por exemplo: 2 e 4 horas significam 6 horas).
- 3) Após a configuração, a luz indicadora irá exibir o tempo restante juntamente com a temporização; por exemplo, se forem selecionadas 8 horas, à medida que o tempo de funcionamento for diminuindo gradualmente, a luz indicadora passará para 6, 4 e 2 horas até parar.
- 4) Quando o temporizador não estiver configurado (todas as luzes estiverem apagadas), a unidade funcionará continuamente.

→ 2hr → 4hr → 6hr → 8hr → 10hr → 12hr → 14hr → continuous (no led) →

TEMPORIZADOR LIGADO (A UNIDADE DEVE ESTAR DESLIGADA)

- 1) Com o aparelho desligado, pressione a tecla do temporizador para ativar o modo de arranque por temporizador.
- 2) Selecione o horário de início previsto. Existem opções de 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14 horas, que são apresentadas pela combinação aditiva de três indicadores.


→ 2hr → 4hr → 6hr → 8hr → 10hr → 12hr → 14hr → No setting (no led) →

- 3) Após ser ligado, o aparelho funcionará automaticamente durante 4 horas (valor por defeito) até se desligar. Este valor predefinido pode ser alterado durante o funcionamento (de 2 a 14 horas ou seleção "contínuo"), e o tempo de paragem após o próximo arranque pode ser memorizado sem necessidade de modificação.

→ 2hr → 4hr → 6hr → 8hr → 10hr → 12hr → 14hr → continuous (no led) →

LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO DO APARELHO

PASSO 1 - LIMPEZA DO FILTRO

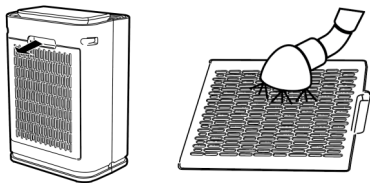

1.º Desligue e aguarde 5 minutos, depois desligue o esterilizador de ar da tomada. Retire o filtro.


2.º Limpe o filtro com uma escova, aspirador ou lave com água.

3.º Volte a inserir o filtro na posição correta.

Dica: Limpe o filtro a cada duas semanas para manter o ar limpo e prolongar a vida útil do seu esterilizador de ar. A frequência dependerá das condições de utilização. O filtro deve ser limpo a cada duas semanas para evitar sobreaquecimento e avarias.

Nota: Se o filtro estiver coberto de pó, o fluxo de ar e o desempenho do esterilizador de ar serão afetados.


PASSO 2 - SUBSTITUIR O SEU FILTRO

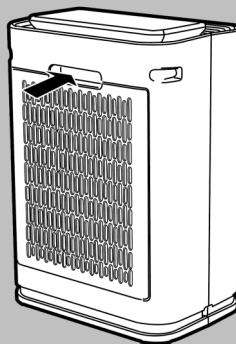

Recomenda-se a substituição do filtro externo a cada 6 meses para um desempenho e padrões de higiene ideais. Para adquirir um filtro de substituição, visite: www.ecoair.org

PASSO 3 - LIMPEZA DO SEU ESTERILIZADOR DE AR

1.º Desligue e aguarde 5 minutos, depois desligue o esterilizador de ar da tomada.

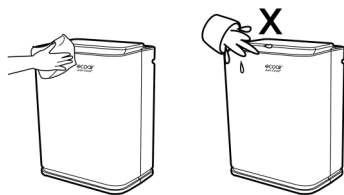

2.º Limpe a superfície com um pano macio e húmido.

3.º Após a limpeza, seque bem com uma toalha.

Cuidado:

- Não lave a unidade nem a mergulhe em água.
- Não deixe que a água pingue na entrada ou na saída de ar.

PASSO 4 - GUARDAR O SEU ESTERILIZADOR DE AR

1.º Desligue o esterilizador de ar, aguarde 30 minutos e desligue-o da tomada.

2.º Limpe o filtro e o esterilizador de ar. Cubra o esterilizador de ar para evitar a acumulação de pó. Guarde-o na posição vertical num local fresco e seco.

4. Não exponha à luz solar direta.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

VERIFIQUE OS SEGUINTE PONTOS ANTES DE CONTACTAR O SUPORTE TÉCNICO

PROBLEMA	RAZÃO	SOLUÇÃO
A unidade não funciona.	Queda de energia ou anormalidade	Restaure a energia
A unidade emite um sinal sonoro e pára, e a luz indicadora de funcionamento pisca. intermitentemente	A tampa do filtro está bloqueada ou existem obstáculos a bloquear a saída ou a entrada de ar.	Desligue da tomada, limpe a tampa do filtro e remova quaisquer obstruções para permitir a circulação de ar. Aguarde cerca de dez minutos, volte a ligar à tomada e reinicie.
<small>A unidade está a funcionar, mas apresenta problemas.</small> ruído incomum	A unidade está numa superfície irregular.	Reassentar

- * A acumulação de pó no interior do esterilizador de ar pode obstruir o fluxo de ar e causar sobreaquecimento, resultando em avarias. Nesse caso, será necessário solicitar assistência técnica na nossa Central de Atendimento. Limpe o filtro regularmente (recomendado a cada duas semanas) para evitar avarias.

Na hipótese improvável de ocorrer algum problema com o seu produto, consulte:
SUPORTE TÉCNICO DA ECOAIR:www.ecoair.org/support
PARA ACESSAR AO MANUAL DO PRODUTO, VISITE:ecoair.org/pages/help-and-support