



AVS Luftsterilisator Thermo-Clean® Technologie

LUFTSTERILISATOR

Anti-Covid®

BENUTZERHANDBUCH



ENTSORGUNG



Das Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern muss zu einer autorisierten Abfalltrenn- und Recyclingstelle gebracht

Bitte lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung.
Für zukünftige Referenz aufbewahren.

Besuchen Sie [ecoair.org](https://www.ecoair.org), um Ihr Produkt zu registrieren oder die allgemeinen Geschäftsbedingungen einzusehen.

INHALT

Wichtige Sicherheitshinweise	1
Das Gerät und Zubehör	2
Wichtige Vorsichtsmaßnahmen	3
Installation	4
Bedienfeld	6
Betrieb	6 - 7
Reinigung, Wartung und Aufbewahrung des Geräts	8
Fehlerbehebung	9


WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG!


Dieser Luftsterilisator ist für den Einsatz in privaten Haushalten sowie vergleichbaren Arbeits- und Wohnumgebungen vorgesehen und nicht für den Außeneinsatz bestimmt. Er darf nur als Haushaltsgerät verwendet werden. EcoAir haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße oder falsche Verwendung oder Bedienung entstehen.

- Verändern oder modifizieren Sie die Eigenschaften des Geräts in keiner Weise. Sollten Reparaturen notwendig sein, wenden Sie sich an ein von EcoAir autorisiertes Servicezentrum. Eigenmächtige Reparaturen oder nicht autorisierte Wartungen können gefährlich sein.
- Das Gerät muss gemäß den geltenden nationalen Vorschriften installiert werden.
- Das Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis vorgesehen, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt oder unterwiesen.
- Kinder und Haustiere sind zu beaufsichtigen, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Es muss durch ein autorisiertes Servicezentrum von EcoAir ersetzt werden.
- Das Gerät muss stets in aufrechter Position auf einer ebenen Fläche stehen, um Schäden während des Gebrauchs, des Transports oder der Lagerung zu vermeiden.
- Das Gerät muss an eine geerdete 2-Pol-Steckdose angeschlossen werden, und die Netzspannung muss mit den angegebenen Spezifikationen übereinstimmen. Im Zweifel wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker.
- Nicht mit Verlängerungskabeln oder Mehrfachsteckdosen verwenden. Ziehen oder belasten Sie das Netzkabel nicht beim Bewegen des Geräts.
- Das Gerät immer vom Stromnetz trennen, bevor es gereinigt, gewartet oder nicht benutzt wird.
- Das Gerät darf nicht an Orten aufgestellt oder verwendet werden, an denen die Atmosphäre brennbare Gase, Öl, Schwefel oder Lösungsmittel enthalten kann, oder in der Nähe von Wärmequellen (wie Heizgeräten oder Serverräumen) oder übermäßigem Staub.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät und decken Sie es während des Betriebs nicht ab. Beachten Sie immer die Mindestgröße des Raums für die Lagerung und den Betrieb des Geräts.
- Halten Sie einen Mindestabstand von 40 cm um das Gerät frei. Platzieren Sie keine Gegenstände in unmittelbarer Nähe.
- Der Filter muss alle 2 Wochen gereinigt werden, um eine Staubansammlung im Inneren, die Überhitzung oder Fehlfunktionen verursachen kann, zu vermeiden.
- Zum Schutz vor elektrischem Schlag das Gerät oder Teile davon nicht in Wasser eintauchen oder besprühen.
- Sicherstellen, dass die Lufteinlass- und Luftauslassöffnungen während des Betriebs nicht blockiert oder abgedeckt sind.
- Keine Finger oder Gegenstände in die Luftöffnungen einführen.
- Das Gerät nicht unter direkter Sonneneinstrahlung betreiben oder lagern.
- Vor dem Abziehen des Steckers immer die Stromversorgung ausschalten.
- Das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum unbeaufsichtigt laufen lassen oder eingesteckt lassen. Der unbeaufsichtigte Betrieb elektrischer Geräte ist unsicher.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände beim Bedienen des Geräts trocken sind.
- Das Gerät nur innerhalb des angegebenen Betriebstemperaturbereichs verwenden.
- Das Netzkabel nicht unter Teppichen verlegen oder mit Vorlegern oder Läufern abdecken. Verlegen Sie das Kabel so, dass es keine Stolpergefahr darstellt.
- Dieses Gerät darf nicht im Freien oder in feuchten Bereichen wie Badezimmern verwendet werden.
- Reinigen Sie den Filter regelmäßig und decken Sie den Luftsterilisator bei Lagerung mit einer Staubschutzhaube ab.

DAS GERÄT & ZUBEHÖR

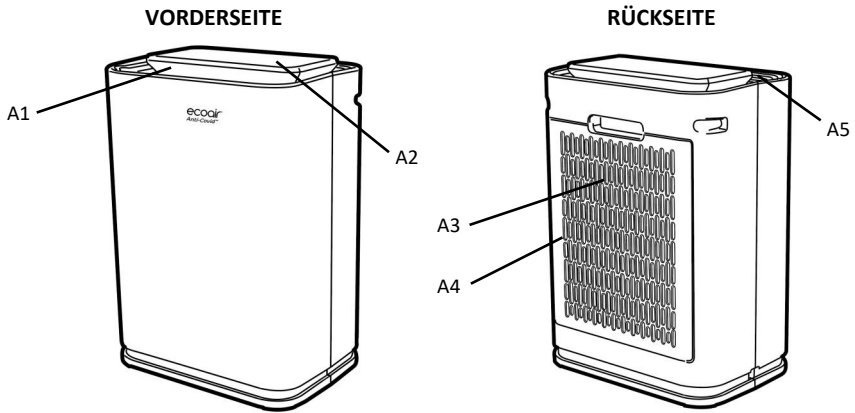

Zubehörliste

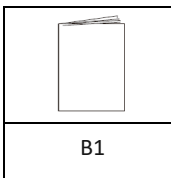


BESCHREIBUNG			
Schlüssel	Beschreibung	Schlüssel	Beschreibung
A1	Betriebsanzeige	B1	Benutzerhandbuch
A2	Bedienfeld		
A3	Lufteinlass		
A4	Filter		
A5	Luftauslass		

WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN

WO SOLLTE IHR LUFTSTERILISATOR PLATZIERT WERDEN?


Stellen Sie sicher, dass das Gerät in sicherem Abstand zu einer Wand oder Möbeln sowie fern von direkter Sonneneinstrahlung steht.

TIPP: Versuchen Sie, den Luftsterilisator in der Mitte des Raumes zu positionieren, um maximale Wirksamkeit zu erzielen.

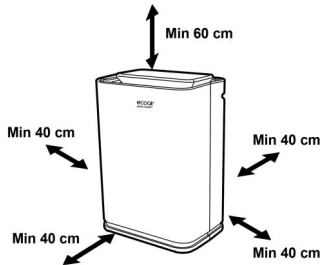

KEINE GEGENSTÄNDE AUF ODER ÜBER DEM GERÄT PLATZIEREN

Stellen Sie sicher, dass der Luftereinlass (A3) und der Luftauslass (A5) nicht blockiert sind. Eine Blockierung führt zu Überhitzung und Fehlfunktionen.

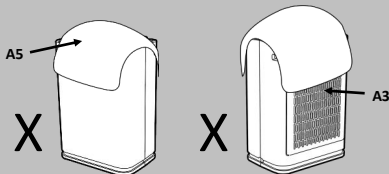

RAUMGRÖSSE (12 BIS 100 KUBIKMETER) !

- Niemals in kleinen, geschlossenen Bereichen verwenden (z. B. Besenkammer, Heizungsraum, unbelüftete Räume, in unmittelbarer Nähe zu Wärmequellen wie Heizgeräten, Wäschetrocknern, Kochern).




KEIN WASSERSPRITZEN

- Das Gerät nicht abwaschen oder in Wasser eintauchen.
- Kein Wasser auf das Gerät tropfen lassen.



AUF EBENEM BODEN PLATZIEREN

- Das Gerät immer auf einem ebenen Boden betreiben.
- Wenn das Gerät auf Teppich steht, sicherstellen, dass es stabil und waagrecht steht.

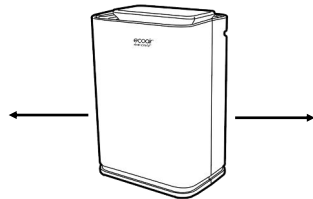

WICHTIG

- Nachdem der Luftsterilisator ausgeschaltet wurde, den Netzstecker nicht sofort aus der Steckdose ziehen. Lassen Sie das Gerät mindestens 5 Minuten abkühlen, um die internen Komponenten zu schützen.

INSTALLATION

BITTE LESEN SIE DIE WICHTIGEN VORSICHTSMASSNAHMEN VOR DER INSTALLATION

EINEN GEEIGNETEN STANDORT FINDEN

- Versuchen Sie, den Luftsterilisator in der Mitte des Raumes zu positionieren, um maximale Wirksamkeit zu erzielen.
- Beachten Sie die wichtigen Vorsichtsmaßnahmen auf den vorherigen Seiten, z. B. ausreichenden Abstand zur Wand, Vermeidung geschlossener Räume, sicherstellen, dass der Boden eben und stabil ist.

INSTALLATION DES LUFTSTERILISATORS

- Packen Sie den Luftsterilisator aus und stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
- Stellen Sie sicher, dass rund um den Luftsterilisator mindestens 40 cm Abstand und nach oben mindestens 60 cm Freiraum bestehen.
- Überprüfen Sie, dass der Luftsterilisator eben steht.
- Schalten Sie den Luftsterilisator ein, um die Luftsterilisation zu starten.
- Raumgröße (12 bis 100 Kubikmeter).


ZEOLITH

- Wenn Sie den Luftsterilisator zum ersten Mal verwenden und auch in regelmäßigen Abständen danach, können Sie einen Geruch bemerken, der vom Gerät ausgeht. Dies wird durch das Zeolith-Adsorptionsmaterial verursacht und ist KEIN Hinweis auf einen Defekt des Geräts, noch ist es für Menschen oder Tiere schädlich.
- Das Zeolith absorbiert Gerüche von Gegenständen wie Zigaretten, Kosmetika, Haarsprays, Baumaterialien und neuen Möbeln und gibt diese Gerüche beim Erhitzen des Materials wieder in den Raum ab. (Dieser Geruch wurde als brennend oder säuerlich beschrieben). Dies ist normal, hält nicht lange an

ERSTBETRIEB

- Bitte stellen Sie das Gerät auf einen flachen und stabilen Boden oder Tisch, um Vibrationen oder Geräusche zu vermeiden.
- Bitte halten Sie einen ausreichenden Abstand von der Wand oder anderen Gegenständen, damit die Luft ungehindert ein- und austreten kann.


BEDIENFELD

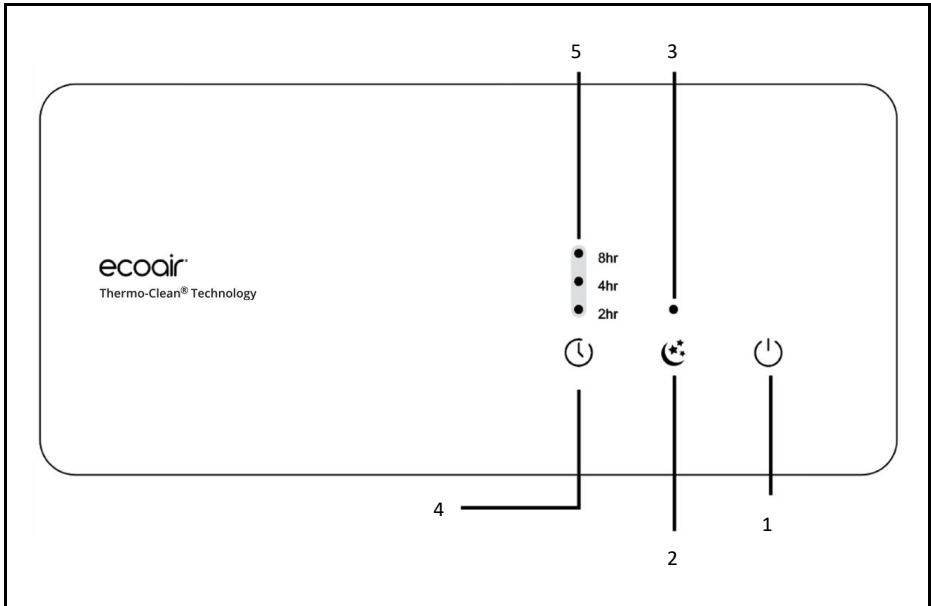

- 1) **Ein-/Aus-Taste** – Gerät EIN/AUS schalten.
- 2) **Schlafmodus-Taste** – Schlafmodus EIN/AUS schalten.
- 3) **Anzeige** Schlafmodus
- 4) **Timer-Taste** – 2, 4 oder 8 Stunden Timer auswählen.
- 5) **Timer-Anzeige**

LICHTANZEIGE

- Normalbetrieb – Dauerlicht.
- Schlafmodus – Anzeige erlischt.
- Langsames Blinken, wenn das Gerät ausgeschaltet wird und Wärme ableitet.
- Wenn das Licht in Intervallen blinkt und ein Piepton ertönt, prüfen Sie bitte, ob der Filter nicht verstopft ist. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an: support@ecoairgb.com

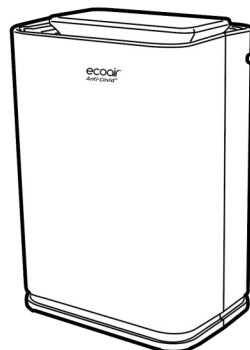

BETRIEB

EIN-/AUS-TASTE

BETRIEB DES GERÄTS

- Warten Sie einen Moment nach dem ersten Einstecken des Geräts in die Steckdose. Nach einem Signalton können Sie es bedienen.
- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste (ca. 1 Sekunde), um das Gerät einzuschalten. Im Normalmodus leuchtet die Betriebsanzeige. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste erneut, um das Gerät auszuschalten; die Betriebsanzeige erlischt.
- Nach einer Stromunterbrechung startet das Gerät automatisch mit den zuletzt gewählten Einstellungen (einschließlich Schlafmodus).
- Nach dem Ausschalten läuft der Ventilator noch eine Weile mit niedriger Geschwindigkeit, um die Restwärme im Inneren abzuführen; die Betriebsanzeige blinkt dabei langsam.

Hinweis:

Ziehen Sie den Netzstecker nicht, während das Gerät läuft, da dies zu einer Fehlfunktion führen kann.

SCHLAFMODUS-TASTE

- 1) Drücken Sie die Schlafmodus-Taste, um zwischen Schlafmodus und Normalmodus zu wechseln. Im Schlafmodus sind die Betriebs- und Timer-Anzeigen (falls aktiviert) ausgeschaltet, nur die Schlafanzeige leuchtet schwach und der Ventilator läuft mit niedriger Geschwindigkeit.
- 2) Wird im Schlafmodus eine beliebige Taste gedrückt, stellt das Gerät zunächst für 5 Sekunden die ursprüngliche Anzeige wieder her (die Statusanzeige am Luftauslass bleibt ausgeschaltet), damit der Benutzer den Status überprüfen oder die Bedienung fortsetzen kann.
- 3) Drücken Sie die Schlafmodus-Taste erneut, um den Normalmodus wiederherzustellen. Die Schlafanzeige erlischt, der Ventilator läuft mit normaler Geschwindigkeit und die Betriebsanzeige leuchtet.

BETRIEB

TIMER-AUS (GERÄT MUSS EINGESCHALTET SEIN)

- 1) Nach dem Einschalten drücken Sie die Timer-Taste, um den „Timer-Aus“-Modus einzustellen.
- 2) Wählen Sie die Laufzeit des Geräts. Es stehen 2, 4, 6, 8, 10, 12 oder 14 Stunden zur Verfügung, die durch die additive Kombination von drei Anzeigen dargestellt werden. (Beispiel: 2 + 4 Stunden = 6 Stunden).
- 3) Nach der Einstellung zeigt die Anzeige die verbleibende Zeit während des Countdowns an; wird z. B. 8 Stunden gewählt, wechselt die Anzeige schrittweise auf 6, 4 und 2 Stunden, bis das Gerät stoppt.
- 4) Wenn kein Timer gesetzt ist (alle Anzeigen aus), läuft das Gerät kontinuierlich.

→ 2hr → 4hr → 6hr → 8hr → 10hr → 12hr → 14hr → continuous (no led) →

TIMER-EIN (GERÄT MUSS AUSGESCHALTET SEIN)

- 1) Im ausgeschalteten Zustand drücken Sie die Timer-Taste, um den Timer-Ein-Modus zu aktivieren.
- 2) Wählen Sie die gewünschte Einschaltzeit. Es stehen 2, 4, 6, 8, 10, 12 oder 14 Stunden zur Verfügung, die durch die additive Kombination von drei Anzeigen dargestellt werden.


→ 2hr → 4hr → 6hr → 8hr → 10hr → 12hr → 14hr → No setting (no led) →

- 3) Nach dem Einschalten läuft das Gerät automatisch für 4 Stunden (Standardwert) und schaltet sich dann ab. Dieser Standardwert kann während des Betriebs geändert werden (2 bis 14 Stunden oder „kontinuierlich“), und die gewählte Abschaltzeit wird für den nächsten Start gespeichert, ohne dass sie erneut eingestellt werden muss.

→ 2hr → 4hr → 6hr → 8hr → 10hr → 12hr → 14hr → continuous (no led) →

REINIGUNG, WARTUNG & AUFBEWAHRUNG DES GERÄTS

SCHRITT 1 – REINIGUNG DES FILTERS

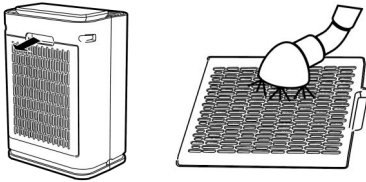


1. Schalten Sie den Luftsterilisator aus, warten Sie 5 Minuten und ziehen Sie dann den Netzstecker. Entfernen Sie den Filter.
2. Reinigen Sie den Filter mit einer Bürste, einem Staubsauger oder waschen Sie ihn mit Wasser.
3. Setzen Sie den Filter wieder in die richtige Position ein.

Tipp: Reinigen Sie Ihren Filter alle 2 Wochen, um die Luft sauber zu halten und die Lebensdauer Ihres Luftsterilisators zu verlängern. Die Häufigkeit hängt von den Einsatzbedingungen ab. Der Filter muss alle 2 Wochen gereinigt werden, um Überhitzung und Fehlfunktionen zu vermeiden.

Hinweis: Wenn der Filter mit Staub bedeckt ist, werden der Luftstrom und die Leistung des Luftsterilisators beeinträchtigt.

SCHRITT 3 – REINIGUNG DES LUFTSTERILISATORS

1. Schalten Sie den Luftsterilisator aus, warten Sie 5 Minuten und ziehen Sie dann den Netzstecker.

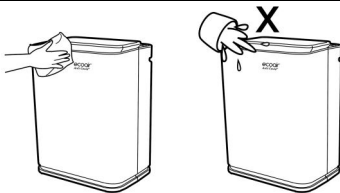


2. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem weichen, feuchten Tuch.
3. Nach der Reinigung gründlich mit einem

Vorsicht:

- Das Gerät nicht abwaschen oder in Wasser eintauchen.
- Kein Wasser in den Lufteinlass oder Luftauslass tropfen lassen.

SCHRITT 2 – FILTERERSATZ

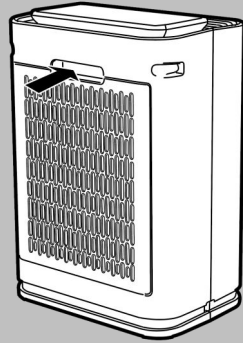

Es wird empfohlen, den Außenfilter alle 6 Monate zu ersetzen, um optimale Leistung und Hygienestandards zu gewährleisten. Um einen Ersatzfilter zu kaufen, besuchen Sie bitte: www.ecoair.org

SCHRITT 4 – AUFBEWAHRUNG DES LUFTSTERILISATORS

1. Schalten Sie den Luftsterilisator aus, warten Sie 30 Minuten und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Reinigen Sie den Filter und den Luftsterilisator. Decken Sie den Luftsterilisator ab, um Staubablagerungen zu verhindern. Bewahren Sie ihn aufrecht in einem kühlen, trockenen Raum auf.
3. Nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

FEHLERBEHEBUNG

PRÜFEN SIE DIE FOLGENDEN PUNKTE, BEVOR SIE DEN TECHNISCHEN SUPPORT KONTAKTIEREN

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Das Gerät funktioniert nicht	Stromausfall oder anormale Stromversorgung	Stromversorgung wiederherstellen
Das Gerät piept und stoppt, und die Betriebsanzeige blinkt in Intervallen	Die Filterabdeckung ist blockiert oder der Luftauslass/Lufteinlass ist durch Hindernisse versperrt	Netzstecker ziehen, Filterabdeckung reinigen, Hindernisse zur Luftzirkulation entfernen. Etwa zehn Minuten warten
Das Gerät läuft, erzeugt aber ungewöhnliche Geräusche	Das Gerät steht auf einer unebenen Fläche	Gerät neu positionieren

- * Staub kann sich im Inneren des Luftsterilisators ansammeln und den Luftstrom behindern, wodurch es zu Überhitzung und Fehlfunktionen kommt. In diesem Fall müssen Sie unseren Kundendienst kontaktieren. Reinigen Sie den Filter regelmäßig (empfohlen alle 2 Wochen), um Fehlfunktionen zu vermeiden.

Falls es dennoch zu einem Problem mit Ihrem Produkt kommen sollte, wenden Sie sich bitte an:
ECOAIR TECHNICAL SUPPORT: www.ecoair.org/support
FÜR DAS PRODUKTHANDBUCH BESUCHEN SIE BITTE: ecoair.org/pages/help-and-support