




MeacoCool Pro

**14.000 - 16.000 BTU en
14.000CH - 16.000CH BTU**

Superstille omvormer
Mobiele airconditioner

Gebruiksaanwijzing

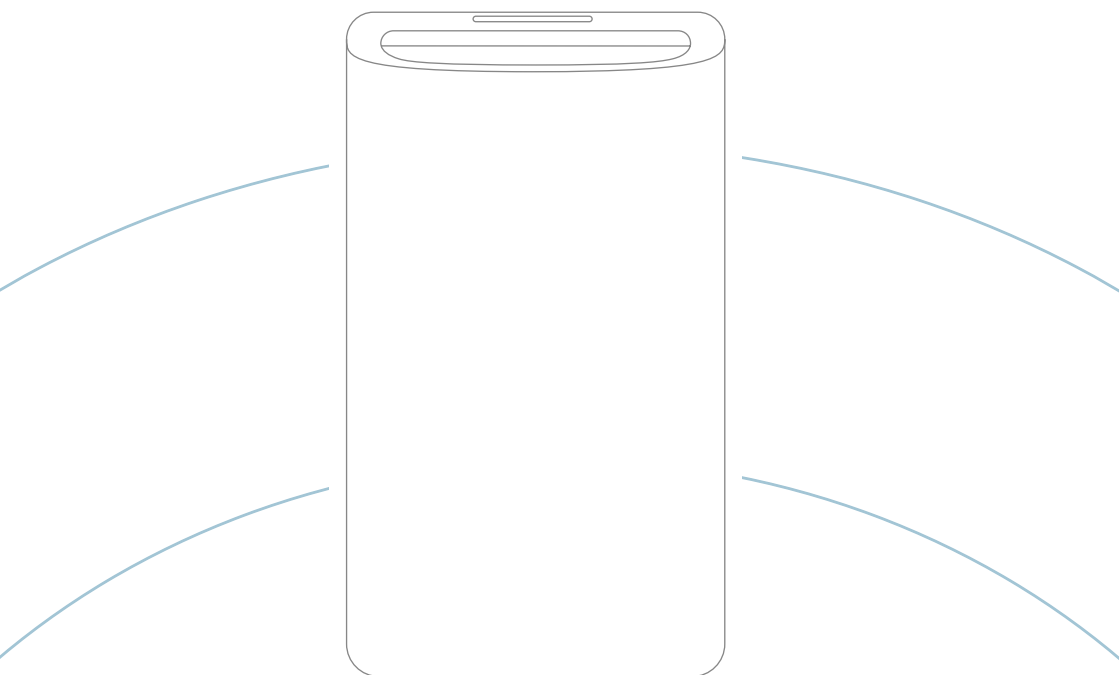

Dank u wel voor Meaco kiezen

Onze krachtige airconditioners zijn uitstekende koeloplossingen voor individuele ruimtes en creëren een comfortabele atmosfeer in uw huis of kantoor. Ze bieden het extra voordeel van ventilator- en ontvochtigingsfuncties voor luchtcirculatie en het verwijderen van overtollig vocht. Het zijn compacte systemen die geen permanente installatie vereisen, waardoor u de airconditioner kunt verplaatsen naar de ruimte waar u hem het meest nodig hebt.

Deze handleiding bevat belangrijke informatie over het gebruik en onderhoud van uw airconditioner. Neem even de tijd om deze handleiding door te lezen, zodat u optimaal kunt profiteren van de vele voordelen en functies van uw airconditioner.

Inhoud

Veiligheidsinformatie	1
Registreer uw Meaco-garantie	5
Meaco-app.....	6
Wat is inbegrepen	7
Productidentificatie	8
Eerste stappen	9
Installatie	10
Operatie	13
Onderhoud	18
Opslag	19
Probleemoplossing	19
Meaco klantenservice	20
Specificaties	21
Garantievoorwaarden	26

Veiligheidsinformatie

Belangrijke veiligheidsinstructies



Deze airconditioner mag niet worden gebruikt in ruimtes onder de volgende omstandigheden:

- Potentieel explosieve atmosfeer
- Agressieve atmosferen
- Bevat een hoge concentratie oplosmiddelen
- Een extreem hoge radiofrequentie van stof
- Kamers kleiner dan 5,2 m²

Houd kinderen uit de buurt: Laat kinderen niet met of in de buurt van deze airconditioner spelen, aangezien dit letsel kan veroorzaken. Zorg ervoor dat de airconditioner ontoegankelijk is voor kinderen wanneer er geen toezicht is. Deze airconditioner is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van de airconditioner van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Zorg ervoor dat de airconditioner geaard is: Gebruik de airconditioner altijd met een geaarde stekker en een geaard stopcontact. Een geaarde stekker is een essentiële veiligheidsmaatregel die het risico op een elektrische schok of brand verkleint.

Bescherm het netsnoer tegen beschadiging: Gebruik de airconditioner nooit met een beschadigd netsnoer, aangezien dit elektrische gevaren of brandgevaar kan opleveren. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een snoer van hetzelfde type en dezelfde stroomsterkte.

Verlengsnoeren: Verlengsnoeren moeten geaard zijn en de juiste spanning aan de airconditioner kunnen leveren.

Gebruik van de stekker: Trek de stekker van de airconditioner niet uit het stopcontact terwijl deze in werking is. Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken. Haal bij het schoonmaken altijd de stekker uit het stopcontact.

Voorzichtig behandelen: Laat de airconditioner niet vallen, gooi hem niet en stoot er niet tegenaan. Ruwe behandeling kan de onderdelen of bedrading beschadigen en een gevaarlijke situatie creëren. Steek geen vingers of andere voorwerpen in de luchtuitlaat. Dompel de airconditioner niet onder in regen, vocht of andere vloeistoffen en stel hem daar niet aan bloot.

Ren op een stabiele ondergrond: Plaats de airconditioner altijd op een stabiele, vlakke ondergrond, bijvoorbeeld de vloer of een stevig aanrecht, zodat de airconditioner niet kan vallen en letsel kan veroorzaken. Laat de airconditioner nooit onbeheerd aan staan. Kantel of keer de airconditioner niet om.

Blijf uit het water: Gebruik de airconditioner nooit in stilstaand water, aangezien dit een risico op elektrische schokken met zich meebrengt. Bewaar of gebruik het apparaat niet buitenshuis. Als elektrische bedrading of onderdelen nat worden, droog ze dan grondig af voordat u de airconditioner weer gebruikt. Raadpleeg bij twijfel een gekwalificeerde elektricien of een door Meaco erkende technicus om de airconditioner niet te gebruiken.

Houd de luchtinlaten vrij: Blokkeer de luchtinlaten niet door de airconditioner te dicht bij gordijnen, muren of andere obstakels te plaatsen. Dompel de airconditioner niet onder in regen, vocht of andere vloeistoffen. Dit kan leiden tot oververhitting van de airconditioner en brandgevaar of een elektrisch gevaar.

Houd elektrische componenten droog: Zorg ervoor dat er nooit water in de elektrische onderdelen van de airconditioner komt. Als deze onderdelen om welke reden dan ook nat worden, droog ze dan grondig af voordat u de airconditioner weer in gebruik neemt. Gebruik de airconditioner bij twijfel niet en raadpleeg een gekwalificeerde elektricien of een door Meaco erkende technicus.

De operator moet de bedieningsinstructies beschikbaar stellen aan de gebruiker en ervoor zorgen dat de gebruiker de handleiding begrijpt.



De MeacoCool Pro draagbare airconditioners met een vermogen van 14.000 BTU, 14.000CH BTU, 16.000 BTU en 16.000CH BTU gebruiken R290-koelmiddelgas om te voldoen aan de Europese milieurechtlijnen. R290 is milieuvriendelijker en draagt bij aan de inspanningen om de opwarming van de aarde te verminderen, omdat het een laag broeikaseffect (GWP) heeft.

Bij gebruik van de MeacoCool Pro Series airconditioner dient u rekening te houden met het volgende:

- Deze airconditioner gebruikt ongeveer 200 gram (14.000 & 14.000 CH BTU) / 230 gram (16.000 & 16.000 CH BTU) aan R290-koelmiddel, dat ontvlambaar is. Daarom maakt het deel uit van een gesloten systeem en mag het alleen worden onderhouden door een gekwalificeerde Meaco-technicus.
- Gebruik of bewaar deze airconditioner niet in een ruimte kleiner dan 5,2 m² om brand- of explosiegevaar te voorkomen als er koelmiddel lekt en het gas in contact komt met een ontstekingsbron.
- Niet gebruiken in een ruimte met continue ontstekingsbronnen, zoals open vuur, gaskachels of kookplaten, sigaretten of andere ontstekingsbronnen.
- Als de airconditioner is geïnstalleerd, in gebruik is of is opgeslagen in een niet-geventileerde ruimte, dan moet de ruimte zo zijn ontworpen dat de ophoping van koelmiddellekkages wordt voorkomen, wat kan leiden tot brand- of explosiegevaar als gevolg van ontsteking van het koelmiddel door elektrische kachels, kookplaten of andere ontstekingsbronnen.
- Het koelmiddel R290 is geurloos.
- Niet doorboren, noch tijdens, noch na de levensduur van de airconditioner. Aan het einde van de levensduur dient u het apparaat af te voeren volgens de plaatselijke recyclingvoorschriften.
- Als de airconditioner beschadigd is, gebruik hem dan niet en neem contact op met Meaco of uw dealer.
- Houd de airconditioner na ontvangst altijd rechtop en laat hem acht uur rechtop staan voordat u hem in gebruik neemt.

Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot brand, materiële schade, ernstig letsel of mogelijk de dood.

Personen die aan of met koelmiddelcircuits werken, moeten beschikken over de juiste certificering, afgegeven door een nationaal erkende organisatie. Deze certificering moet de bekwaamheid garanderen in de omgang met brandbare koelmiddelen, op basis van een specifieke evaluatie die erkend wordt door nationale brancheverenigingen en in overeenstemming is met de meest recente R290-richtlijnen.

Onderhoud mag uitsluitend worden uitgevoerd door een door Meaco erkende monteur met originele Meaco-onderdelen om schade aan het apparaat en mogelijk letsel aan de monteur te voorkomen.

Instructies voor de verwijdering



Correcte verwijdering van dit product (afval van elektrische en elektronische apparatuur)

Deze markering geeft aan dat dit product of de bijbehorende accessoires na afloop van hun levensduur niet bij het gewone huisvuil mogen worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, dient u deze artikelen gescheiden van ander afval in te leveren en op een verantwoorde manier te recyclen. Zo wordt het duurzame hergebruik van grondstoffen bevorderd. Gebruikers kunnen contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met hun gemeente voor informatie over waar en hoe ze deze artikelen op een milieuvriendelijke manier kunnen recyclen.

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Meaco dat deze radioapparatuur voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU en aan de relevante wettelijke voorschriften. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://www.meaco.com/pages/compliance-data>

PSTI

Hierbij verklaart Meaco dat dit product voldoet aan de volgende eisen van PSTI Bijlage 1 of 2. De volledige PSTI-conformiteitsverklaring is hier te vinden: <https://www.meaco.com/pages/compliance-data>

We zullen gedurende minimaal 6 jaar vanaf de lanceringsdatum beveiligingsupdates blijven leveren. gerelateerde producten. Ga voor meer informatie naar: <https://www.meaco.com/pages/privacy-policy>

Bedradingsinstructies

Mocht het nodig zijn de stekker te vervangen, let er dan op dat de draden in het netsnoer gekleurd zijn volgens de volgende code:

Blauw: Neutraal

Brown: Live

Groen en geel: Aarde

Omdat de kleuren van de draden in het netsnoer van dit apparaat mogelijk niet overeenkomen met de gekleurde markeringen op de aansluitingen in uw stekker, gaat u als volgt te werk:

De **BLAUW** draad is de **NEUTRALE** en moet worden aangesloten op de aansluiting die is gemarkeerd met de letter **N** of gekleurd **ZWART**.

De **BRUIN** draad is de **LIVE** en moet worden aangesloten op de aansluiting die is gemarkeerd met de letter **L** of gekleurd **ROOD**.


De **GROEN/GEEL** is de **AARDE** en moet worden aangesloten op de aansluiting die is gemarkeerd met de letter **E** of gekleurd **GROENTE** of **GROEN/GEEL**.

Zorg er altijd voor dat de snoerklem correct is geplaatst en vastgemaakt.

Gebruik altijd dezelfde zekering als in het originele product. Neem bij twijfel eerst contact op met Meaco of een gekwalificeerde elektricien.

Voorbeeld van de bedrading voor een standaard Britse stekker:


Let op: de aardingsaansluiting is gemarkeerd met de letter E of het aardingssymbool.

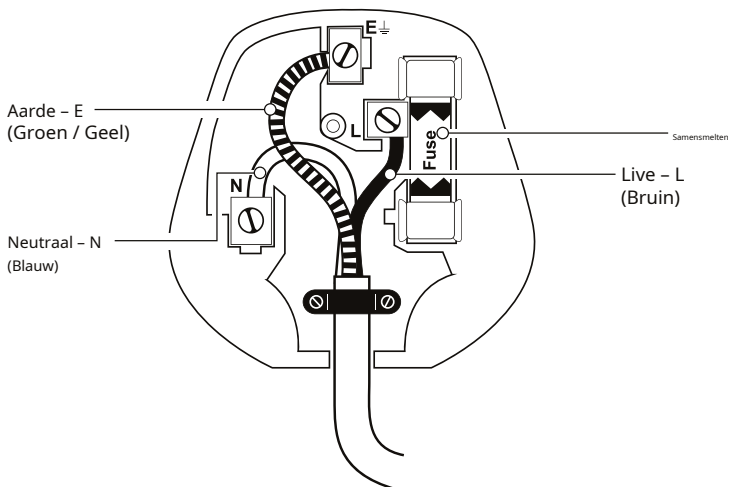

Registreer uw Meaco-garantie.

Uw Meaco airconditioner wordt geleverd met een gratis garantie van 2 jaar. Registreer eenvoudig uw gegevens online en u bent gedurende 2 jaar vanaf de aankoopdatum gedekt voor onderdelen en arbeid, onder voorbehoud van de garantievoorwaarden.

Waar vind ik het serienummer van uw airconditioner?

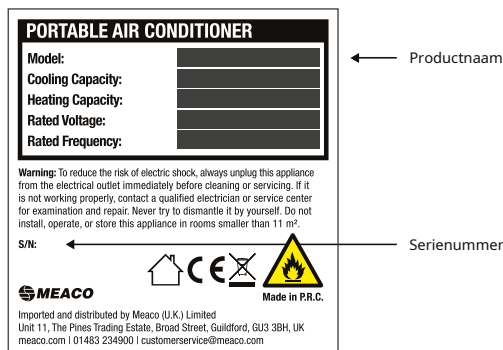

Het serienummer vindt u op het typeplaatje aan de achterkant van uw airconditioner.

Bewaar een kopie van uw aankoopbewijs goed, u moet dit aan onze klantenservice laten zien als u een garantieclaim wilt indienen.

Mogelijkheden om uw Meaco-garantie te registreren



Registreer online

Bezoek onze website om uw gratis 2-jarige garantie online te registreren: <https://www.meaco.com/pages/register-your-warranty>

Aanmelden per telefoon

Bel onze klantenservice om uw gratis 2-jarige garantie telefonisch te registreren: 01483 234900. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur.

Meaco-app

Bedien uw nieuwe airconditioner met de Meaco-app.

Scan de QR-code om de Meaco-app te installeren of download de Meaco-app via de App Store of Google Play.




Open de app en volg de instructies om een nieuw account aan te maken en je airconditioner te koppelen.

Uw airconditioner verbinden met uw Meaco-app

1. Steek de stekker van de airconditioner in het stopcontact en druk op de aan/uit-knop.
2. De wifi-indicator knippert - als er na 3 minuten geen verbinding is, gaat de led uit. Als u later opnieuw verbinding wilt maken met wifi, houdt u de timerknop 5 seconden ingedrukt. De wifi-indicator begint dan weer te knipperen.
3. Druk in de Meaco-app op de + knop in de rechterbovenhoek en vervolgens op 'Apparaat toevoegen'.
4. De app zoekt naar apparaten in de buurt en uw airconditioner verschijnt. Klik op 'Toevoegen'.
5. Zodra de airconditioner succesvol met wifi is verbonden, stopt het wifi-symbool met knipperen.
6. Om de airconditioner los te koppelen van de Meaco-app, houdt u de timerknop 5 seconden ingedrukt. De wifi-indicator gaat dan uit.

Wat is inbegrepen?

Pak de airconditioner voorzichtig uit. Houd al het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen. We raden aan de airconditioner plat in te pakken en de doos te bewaren voor het geval u deze in de toekomst nodig heeft.

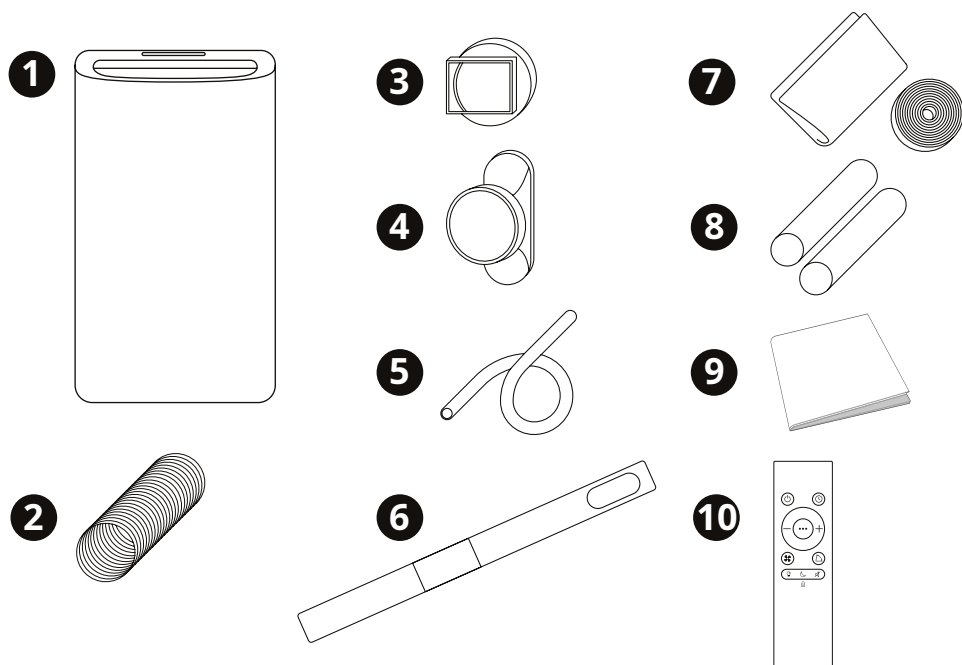

1. Draagbare airconditioner

2. Kanaal

3. Adapter voor kanaalmachine

4. Kanaalraamadapter

5. Afvoerslang

6. Standaard raamset


7. Flexibele raamset

8. 2 x afvoerdoppen

9. Gebruiksaanwijzing

10. Afstandsbediening

Productidentificatie

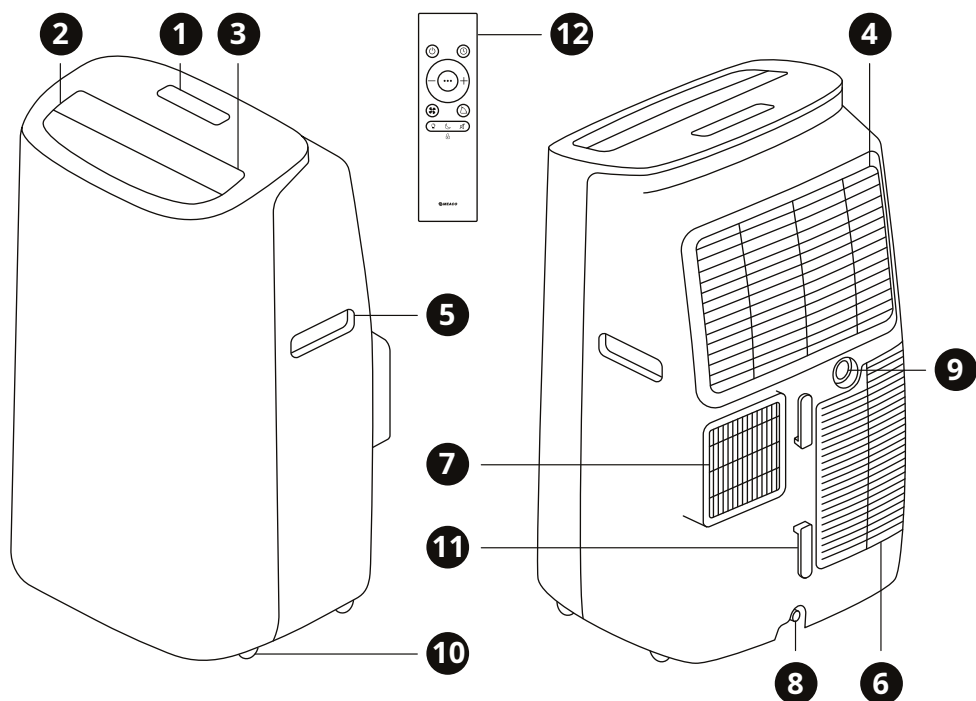

- 1. Bedieningspaneel
- 2. Luchtuitlaat
- 3. Louvre
- 4. Filter
- 5. Handvat
- 6. Luchtinlaat

- 7. Luchtuitlaat
- 8. Onderste afvoeropening
- 9. Centrale afvoerhaven
- 10. Zwenkwielen
- 11. Kabelopberger
- 12. Afstandsbediening



De twee afvoerdoppen bevinden zich in de onderste afvoeropening en de middelste afvoeropening.

Eerste stappen

Wanneer u uw airconditioner voor het eerst ontvangt, is het belangrijk dat u de onderstaande stappen zorgvuldig volgt:

1. Controleer uw airconditioner en de doos en verpakking op transportschade. Neem bij schade direct contact op met de verzender.
2. Laat de airconditioner 24 uur staan voordat u hem inschakelt. Hierdoor kan eventueel koelmiddel dat tijdens het transport is verplaatst, zich stabiliseren.
3. Zorg er bij gebruik van de airconditioner voor dat deze op een vlakke ondergrond staat met minimaal 50 cm vrije ruimte eromheen, zodat de lucht voldoende kan circuleren.
4. Gebruik de airconditioner niet in de buurt van muren, gordijnen of andere objecten die de luchtuitlaat of luchtinlaat kunnen blokkeren.
5. Bewaar de verpakking van de airconditioner op een veilige plaats, zodat u de airconditioner veilig kunt verzenden als deze onderhoud nodig heeft. Om ruimte te besparen, kunt u de plakband eenvoudig met een mes doorsnijden en de kartonnen doos dubbelvouwen.

Principes van airconditioners

Koeling werkt het beste in een goed afgesloten ruimte met zo min mogelijk warmte van de zon. We adviseren om alle deuren, ramen en gordijnen/jaloezieën gesloten te houden voordat u de airconditioning aanzet, om te voorkomen dat de ruimte überhaupt warm wordt. Dit is vooral handig in slaapkamers, waar het verstandiger is om de ruimte voor het slapengaan alvast af te koelen dan te proberen te slapen met een aanstaande airconditioning.

Wat is invertertechnologie?

Deze airconditioner maakt gebruik van invertertechnologie om uw kamer comfortabel te houden en tegelijkertijd mogelijk minder energie te verbruiken.

In tegenstelling tot traditionele airconditioners die op vol vermogen aan- en uitschakelen, regelt een inverter-airconditioner het vermogen geleidelijk om de gewenste temperatuur te handhaven. Zodra de kamer de ingestelde temperatuur heeft bereikt, verlaagt het systeem het vermogen en blijft het zachtjes op de achtergrond draaien.

Waarom is dit belangrijk?

- Verbruikt minder energie – om de gewenste kamertemperatuur te behouden zodra deze is bereikt.
- Constanter comfort – minder temperatuurschommelingen.
- Stiller in werking – superieure compressor voor een soepelere werking.
- Bereikt sneller de gewenste temperatuur – in een ruimte van de juiste afmetingen.

Simpel gezegd

Een inverter airconditioner werkt een beetje zoals de cruisecontrol in een auto. In plaats van constant te versnellen en te vertragen, past hij zich soepel aan om de omstandigheden altijd optimaal te houden.

Net als bij elke draagbare airconditioner behaalt u altijd betere prestaties wanneer het apparaat de juiste afmetingen heeft voor de ruimte waarin u het gebruikt. Houd daarbij rekening met de grootte van de ruimte, de hoeveelheid zonlicht, de warmteontwikkeling in het pand, het aantal personen in de ruimte en wat er in de ruimte gebeurt.


Installatie

De airconditioner moet naar buiten geventileerd worden om de warme lucht af te voeren, meestal via een raam. De meegeleverde afvoerbuys is 1,8 meter lang en kan niet verlengd worden. Een afvoerbuys van 2 meter is verkrijgbaar via meaco.com.


Er worden twee verschillende raamkits meegeleverd: de standaard raamkit en de flexibele raamkit. Afhankelijk van het type raam of deur dat u wilt gebruiken, hoeft u slechts één kit te gebruiken. Wij adviseren de standaard raamkit te gebruiken voor alle schuiframen en -deuren, en de flexibele raamkit voor alle andere typen.

Stappen 3 en 4 zijn alleen nodig bij gebruik van de standaard raamset. Voor instructies over het installeren van de flexibele raamset, raadpleegt u de aparte handleiding die bij de flexibele raamset is meegeleverd.

De volgende stappen zijn essentieel als u uw airconditioner in de koel- of verwarmingsmodus wilt gebruiken, en worden aanbevolen als u uw airconditioner in de ontvochtigingsmodus wilt gebruiken.

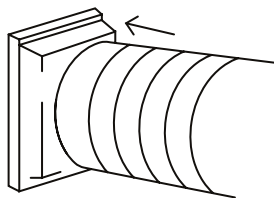

Stap 1: Sluit de adapter van de kanaalreiniger met een draaiende beweging aan op het kanaal. Forceer de verbinding niet, dit kan schade veroorzaken.

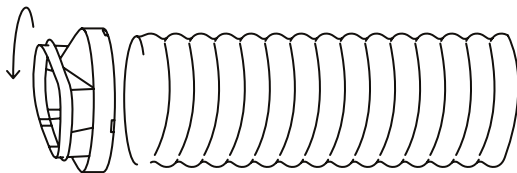

Stap 2: Bevestig de buisdoorvoeradapter aan het andere uiteinde van de buis met een draaiende beweging. Forceer de verbinding niet, want dit kan schade veroorzaken.

Stap 3: Bevestig het ventilatiekanaal aan de raamset met behulp van de raamadapter.


- Sluit het kanaal aan op sectie B.
- Nadat de montage is voltooid, bevestig en stel de secties A en C af op de gewenste lengte met behulp van de meegeleverde schroeven voor de raamset.

Plaat A: 650 mm (L) x 117 mm (B) x 20 mm (D) Plaat


B: 650 mm (L) x 110,5 mm (B) x 14,5 mm (D) Plaat C:

510 mm (L) x 117 mm (B) x 20 mm (D)

Let op: de afbeelding is een schematische tekening ter referentie. Installeer het kanaal met behulp van de kanaaldoorvoeradapter in het gat in sectie B.

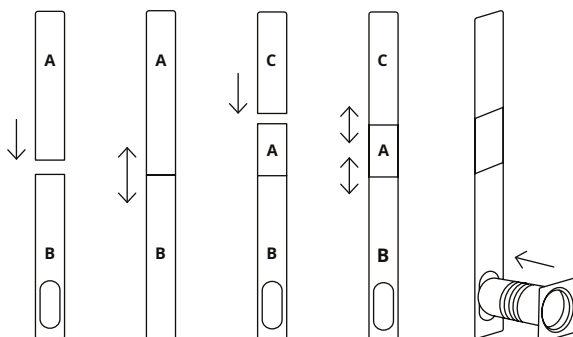


Stap 4: Sluit het raam om de raamkit goed vast te zetten. Voor maximale efficiëntie wordt aanbevolen de opening tussen de raamkit en de zijkanten van het raam af te dichten.

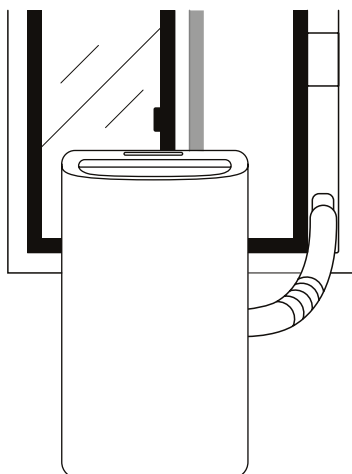


Stap 5: Sluit het luchtkanaal aan op de luchtuitlaat van de airconditioner met behulp van de kanaaladapter.

*** Verwijder deze stop niet tijdens het afkoelen. Dit is het waterreservoir waarin het water blijft staan totdat het via het afvoerkanaal verdampt.**

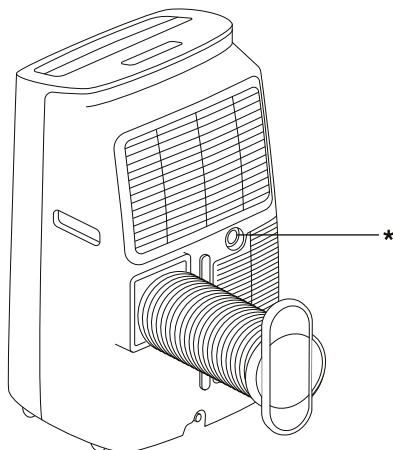

Stap 6: Trek de buis uit tot de gewenste lengte en vermijd daarbij bochten of knikken in de slang.

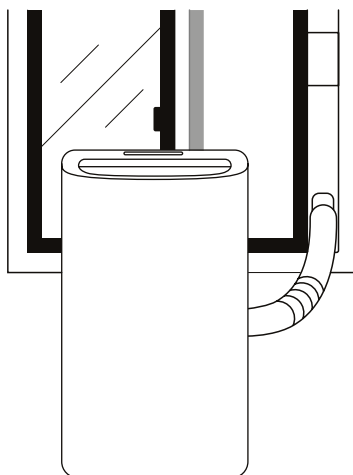


Stap 7: Als u de airconditioner in de droogstand of verwarmingsstand gebruikt, moet ook de afvoerslang worden aangesloten (zie pagina 17).

Stap 8: Sluit de airconditioner aan op het stopcontact en schakel hem in met de aan/uit-knop. De lamellen gaan automatisch open wanneer u de aan/uit-knop indrukt.

Operatie

Bedieningspaneel

Wanneer de airconditioner op het stopcontact wordt aangesloten, schakelt deze over naar de stand-bymodus. Alle lampjes op het display gaan één seconde branden en vervolgens weer uit (behalve de aan/uit-knop, die continu blijft branden).

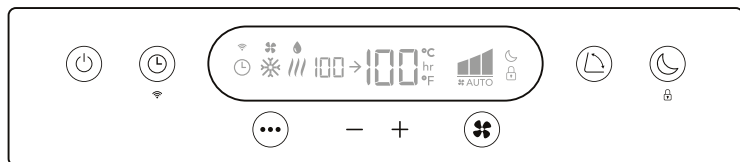

Let op: de verwarmings-LED brandt alleen op het display als u een CH-model (Koelen en Verwarmen) hebt.



Aan/uit-knop: Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen. Het apparaat zal dan in de standaard ventilatorstand en op de standaardtemperatuur (23 °C) gaan draaien. De compressor zal na een vertraging van 3 minuten beginnen te werken. Druk nogmaals op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen. De compressor stopt direct en de ventilator stopt tien seconden nadat u op de aan/uit-knop hebt gedrukt.



Modusknop: Druk op de modusknop om door de beschikbare standen te bladeren: Koelen, Ontvochtigen, Ventilator, Verwarmen (Verwarmen is alleen beschikbaar op de CH-modellen). Een ledlampje geeft aan welke stand momenteel actief is.



Superstille modus / Kinderslot: Druk op de knop 'Super-Quiet' om de superstille modus te activeren. De airconditioner draait dan op een lage ventilatorsnelheid om het geluidsniveau te verlagen en het led-display dimt. Deze modus kan alleen worden geactiveerd in de koel- of verwarmingsmodus. In de koelmodus: na 1 uur wordt de ingestelde temperatuur met 1 °C verhoogd, na nog een uur wordt de ingestelde temperatuur met nog eens 1 °C verhoogd. De temperatuur blijft 10 uur lang constant. In de verwarmingsmodus: na 1 uur wordt de vooraf ingestelde temperatuur met 1 °C verlaagd, na nog een uur wordt de vooraf ingestelde temperatuur nogmaals met 1 °C verlaagd. De temperatuur blijft 10 uur lang constant. Houd de knop voor de superstille modus 3 seconden ingedrukt om het bedieningspaneel van de airconditioner te vergrendelen. Eenmaal vergrendeld kunt u geen instellingen meer wijzigen of de airconditioner uitschakelen. Om de kinderbeveiliging op te heffen, houdt u de knop voor de superstille modus nogmaals 3 seconden ingedrukt.



Timer: Druk op de timerknop om de timer aan of uit te zetten. Gebruik de + en - knoppen om het gewenste aantal uren te selecteren.



Verhogings- en verlagingknoppen: Gebruik de knoppen 'verhogen' en 'verlagen' om de gewenste temperatuur te kiezen of de aan- of uitschakeltimer in te stellen.





Ventilatorsnelheidsknop: Gebruik de ventilatorsnelheidsknop om te kiezen tussen een lage, gemiddelde of hoge ventilatorsnelheid. Deze functie is uitgeschakeld in de droge modus en de superstille modus. Een ledlampje geeft aan welke modus momenteel actief is. Houd in de koel- of verwarmingsmodus de ventilatorsnelheidsknop 3 seconden ingedrukt om de turbomodus te activeren. In de koelmodus wordt de ventilatorsnelheid verhoogd en de ingestelde temperatuur verhoogd naar 16 °C. In de verwarmingsmodus wordt de ventilatorsnelheid verhoogd en de ingestelde temperatuur verhoogd naar 32 °C.



Draaiknop: Gebruik de zwenkknop om de automatische lamellen in en uit te schakelen. De lamellen moeten open blijven staan terwijl de machine in werking is; het is optioneel of de lamellen stilstand of bewegend zijn.

Koel

De temperatuur kan worden ingesteld tussen 16°C en 32°C met behulp van de knoppen voor verhogen en verlagen. De airconditioner blijft werken totdat de gewenste temperatuur is bereikt (de compressor schakelt uit, maar de ventilator blijft draaien). Als de omgevingstemperatuur boven de ingestelde temperatuur stijgt, schakelt de airconditioner automatisch weer in.

Houd de knop voor de ventilatorsnelheid ingedrukt om de turbomodus te activeren. De ventilatorsnelheid wordt verhoogd en de streef temperatuur wordt aangepast naar 16 °C.

Droog

De airconditioning zal werken afhankelijk van de onderstaande omgevingstemperaturen.

> 25°C: De compressor draait 15 minuten en stopt dan 3 minuten. De ventilator blijft continu draaien.

25°C tot 20°C: De compressor draait 10 minuten en stopt dan 3 minuten. De ventilator blijft continu draaien.

20°C tot 15°C: De compressor draait 6 minuten en stopt dan 3 minuten. De ventilator blijft continu draaien.

< 15°C: De compressor stopt met werken en daarmee ook met drogen. Wanneer de temperatuur 17°C bereikt, zal het apparaat weer volgens bovenstaande instructies functioneren.

De airconditioner staat standaard ingesteld op een lage ventilatorsnelheid - dit kan niet worden gewijzigd. De temperatuur kan niet worden ingesteld.

Let op: zorg ervoor dat de afvoerslang is aangesloten op de centrale afvoeropening voor continue afvoer (zie pagina 17).

Fan

De lucht in de kamer wordt wel gecirculeerd, maar niet gekoeld. Selecteer Hoog, Gemiddeld of Laag.

De temperatuur kan worden ingesteld tussen 16°C en 32°C met behulp van de knoppen voor verhogen en verlagen. De airconditioner blijft werken totdat de gewenste temperatuur is bereikt. Als de omgevingstemperatuur onder de ingestelde temperatuur daalt, schakelt de airconditioner automatisch weer in.

Houd de knop voor de ventilatorsnelheid ingedrukt om de turbomodus te activeren. De ventilatorsnelheid wordt verhoogd en de streef temperatuur wordt aangepast naar 32 °C.

Let op: de compressor stopt direct met werken, maar de ventilator kan blijven draaien als de temperatuur van de warmtewisselaarbus hoger is dan 34 °C. De ventilator stopt met draaien zodra de temperatuur van de warmtewisselaarbus 34 °C of lager is.

De toevoerventilator draait continu en blaast warme lucht aan de voorkant van de airconditioner naar buiten. De afvoerventilator, die warme lucht aan de achterkant van de draagbare airconditioner naar buiten blaast, schakelt periodiek in wanneer nodig. Onder bepaalde omstandigheden, afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid, draait de afvoerventilator continu. Beide situaties zijn normaal.

Let op: zorg ervoor dat de afvoerslang is aangesloten op de onderste afvoeropening voor continue afvoer (zie pagina 17).

Afstandsbediening

- De afstandsbediening heeft een bereik van ongeveer 3 meter.
- De onderstaande bedieningsfuncties zijn alleen beschikbaar via de afstandsbediening of de Meaco-app.
- De afstandsbediening geeft licht in het donker - leg hem in de zon om op te laden.



Licht: Druk op de lichtknop om het scherm uit te schakelen. Druk nogmaals om het weer in te schakelen.

Automatische ontdooiing

Bij een lage kamertemperatuur kan er tijdens gebruik ijsvorming optreden op de verdamper. De airconditioner start dan automatisch met ontdooien en het LED-lampje boven de aan/uit-knop knippert.

Wanneer de airconditioner in de koel- of droogmodus werkt en de omgevingstemperatuursensor detecteert dat de temperatuur van de verdamper lager is dan -1 °C, stopt de compressor gedurende tien minuten of totdat de temperatuur van de verdamper 7 °C heeft bereikt. De airconditioner start vervolgens opnieuw op in de koelmodus. Dit is geen storing en hoort bij de werking van de draagbare airconditioner.

Overbelastingsbeveiliging

Bij een stroomstoring beschikt de airconditioner over een geheugenfunctie en blijft daarom werken op dezelfde instelling als vóór de stroomstoring. Om de compressor te beschermen, start deze na een vertraging van 3 minuten.

Afwatering

Wanneer de airconditioner in de droogstand wordt gebruikt, moet de afvoerslang continu aangesloten blijven op de centrale afvoeropening om eventueel verzameld water af te voeren (Diagram 1).

Wanneer de airconditioner in de verwarmingsmodus wordt gebruikt, moet de afvoerslang continu aangesloten blijven op de onderste afvoeropening om eventueel opgehoopt water af te voeren (Diagram 2).

Wanneer de airconditioner in de koelstand staat, hoeft de afvoerslang niet continu aangesloten te zijn. Bij een hoge luchtvochtigheid of na langdurig gebruik moet het waterreservoir echter wel worden geleegd met behulp van de afvoerslang. Op het display verschijnt 'Ft' (Vol reservoir) om aan te geven wanneer dit nodig is (Diagram 2).

1. Haal de stekker van de airconditioner uit het stopcontact.

2. Til de airconditioner iets op zodat het water door de zwaartekracht uit het waterreservoir kan lopen.

3. Verwijder de stop uit de afvoeropening (het is erg belangrijk dat u de afvoerstop niet kwijtraakt).

4. Bevestig de afvoerslang stevig aan de poort.

5. Plaats het uiteinde van de slang boven een afvoer of emmer en zorg ervoor dat het water vrij uit de airconditioner kan stromen.

6. Dompel het uiteinde van de slang niet onder in het water, want hierdoor ontstaat er een luchtbel.

7. Zodra het water is afgetapt, verwijder je de slang en steek je de stop er weer in.

Diagram 1


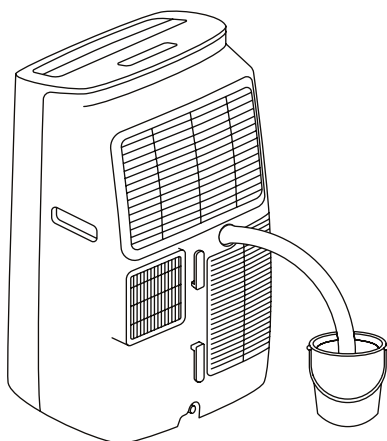


Diagram 2

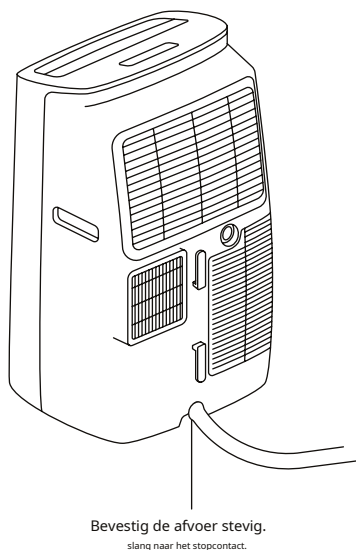

Onderhoud


Om ervoor te zorgen dat uw airconditioner altijd optimaal presteert, is het belangrijk om deze regelmatig schoon te maken.

- Haal altijd de stekker van uw airconditioner uit het stopcontact voordat u deze schoonmaakt.
- Zorg ervoor dat de airconditioner niet nat wordt.

Het exterieur schoonmaken

Reinig de buitenkant met een zachte, droge doek. Als de airconditioner erg vuil is, gebruik dan een licht vochtige doek. Spuit het apparaat nooit met water.

Het stoffilter reinigen

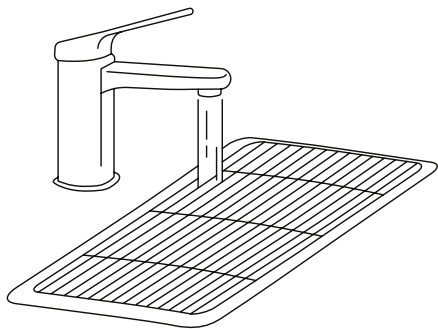

De stoffilters gaan een leven lang mee en hoeven daarom (behalve bij normale slijtage) niet vervangen te worden. Bij regelmatig gebruik kunnen de filters verstopt raken met stof en vuil. De filters moeten minimaal elke twee weken worden schoongemaakt (als u dit niet doet, kan de garantie van de airconditioner komen te vervallen). Volg hiervoor de onderstaande stappen.

1. Verwijder de stoffilters uit de airconditioner (er zit er één aan de bovenkant en één aan de onderkant). De stoffilters zijn ingebouwd in de filterbehuizing en kunnen niet worden verwijderd.
2. Reinig de stoffilters met de zuigmond van een stofzuiger of met zeepsop van maximaal 40 °C. Spoel ze af en droog ze volledig voordat u ze terugplaatst in de airconditioner.

Opslag

Als de airconditioner gedurende langere tijd niet gebruikt wordt, volg dan deze stappen:

- Haal de stekker uit het stopcontact, koppel het luchtkanaal los en laat de airconditioner leeglopen met behulp van de meegeleverde afvoerslang (zie pagina 17).
- Gebruik de kabelhouder aan de achterkant van de airconditioner om de kabel netjes op te bergen.
- Reinig het filter (zie pagina 18) en bewaar het apparaat op een stofvrije plaats, uit de buurt van direct zonlicht, bij voorkeur afgedekt met een plastic folie.

Vergeet niet dat de airconditioner ook als airconditioning (boven 15 °C) en, indien nodig, als verwarming in de wintermaanden gebruikt kan worden.

Probleemoplossing

Als u een probleem ondervindt met uw airconditioner, raadpleeg dan onderstaande tabel en probeer de suggesties. Blijft het probleem aanhouden, neem dan contact op met Meaco.

Fout	Actie
De airconditioning krijgt geen stroom.	• Sluit de airconditioner aan op het stopcontact. • Druk op de aan/uit-knop
De airconditioning staat aan, maar de compressor draait niet.	De compressor zal de eerste 3 minuten niet inschakelen, wacht 3 minuten.
De afstandsbediening werkt niet.	• Vervang de batterijen • Ga dichterbij de airconditioner staan om ervoor te zorgen dat de afstandsbediening binnen bereik is.
Verhoogd geluidsniveau	• Reinig het filter (zie pagina 18) • Zorg ervoor dat er 50 cm ruimte rondom de airconditioner is en dat de luchtinlaat niet geblokkeerd is. • Zorg ervoor dat de airconditioner op een vlakke ondergrond staat.
De ventilatorsnelheid verandert niet.	De airconditioner staat in de superstille of droogstand. Wijzig deze stand indien nodig (zie pagina 13).
Koeling is niet effectief.	• Laat de airconditioning langer draaien • Gebruik de airconditioning in een kleinere kamer • Blokkeer de warmte van de zon met jaloezieën of gordijnen. • Reinig het filter (zie pagina 18) • Zorg ervoor dat er 50 cm ruimte rondom de airconditioner is en dat de luchtinlaat niet geblokkeerd is.
Verwarming werkt niet effectief	Gebruik de airconditioning in een kleinere kamer.
De airconditioner schakelt zichzelf uit.	Het doel is bereikt. Accepteer dat het doel is bereikt of kies een nieuw doel zodat de airconditioner langer blijft werken.

Fout	Actie
De airconditioner lekt water.	• Tap het water uit de airconditioner af voordat u deze verplaatst (zie pagina 17). • Maak de afvoerslang recht om te voorkomen dat er water in knikken of bochten blijft staan.
Voet	Laat het overtollige water uit de airconditioner lopen (zie pagina 17).
E0	Neem contact op met Meaco.
E1	Neem contact op met Meaco.
E2	Neem contact op met Meaco.

Meaco klantenservice

Heeft u een vraag over uw Meaco airconditioner? Neem dan contact op met onze klantenservice. Zij helpen u graag verder. Houd uw serienummer en de gegevens van waar en wanneer u uw airconditioner heeft gekocht bij de hand.

Meaco contactgegevens

Website: www.meaco.com/pages/contact-us E-mail: customerservice@meaco.com Telefoon: 01483 234900

Adres: Unit 11, The Pines Trading Estate, Broad Street, Guildford, GU3 3BH, Verenigd Koninkrijk

Specificaties

	14.000	14.000 CH	16.000	16.000 CH
Afmetingen (HWD)	722×358×430mm	722×358×430mm	722×358×430mm	722×358×430mm
Kanaaldiameter	15 cm / 5,9"	15 cm / 5,9"	15 cm / 5,9"	15 cm / 5,9"
Kanaallengte	1,8 m / 71"	1,8 m / 71"	1,8 m / 71"	1,8 m / 71"
Lengte van de afvoerslang	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm
Afvoerslang diameter	1,8 cm	1,6 cm	1,8 cm	1,6 cm
Nettogewicht	24,9 kg	25,75 kg	25 kg	25,6 kg
Koelcapaciteit	14.000 BTU	14.000 BTU	16.000 BTU	16.000 BTU
Verwarmingscapaciteit	-	12.000 BTU	-	13.000 BTU
Koelvermogen consumptie	1550 watt	1550 watt	1750 watt	1750 watt
Verwarmingsvermogen consumptie	-	1300 watt	-	1400 watt
Geluidsniveau	42 - 51 (dB)	42 - 51 (dB)	42 - 51 (dB)	42 - 51 (dB)
Energieklasse	A	A	A	A
Maximale luchtstroom	480 m³/ uur	480 m³/ uur	460 m³/ uur	460 m³/ uur
Vochtverwijdering	1,7 liter/uur	1,7 liter/uur	1,9 liter/uur	1,9 liter/uur
Huidig (nominaal)	6.7 A	6.7 A	7,5 A	7,5 A
Voeding	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz
Koelmiddel	R290 / 200 g	R290 / 200 g	R290 / 230 g	R290 / 230 g

Informatie ter identificatie van het/de model(len) waarop de informatie betrekking heeft: MeacoCool Pro Series 14.000 Super-Quiet Inverter draagbare airconditioner.

Beschrijving	Symbool	Waarde	Eenheid
Nominaal koelvermogen	$P_{\text{voor koeling}}$	[4.1]	kW
Nominaal vermogen voor verwarming	$P_{\text{voor verwarming}}$	-	kW
Nominaal opgenomen vermogen voor koeling	P_{EER}	[1.55]	kW
Nominaal opgenomen vermogen voor verwarming	P_{AGENT}	-	kW
Nominale energie-efficiëntieverhouding	EERd	[2.6]	-
Beoordeelde prestatiecoëfficiënt	COPd	[2.7]	-
Stroomverbruik in de stand 'thermostaat uitgeschakeld'	P_{NAAR}	-	W
Stroomverbruik in stand-bymodus	P_{SB}	Zonder wifi: [0,5] Met wifi: [2.0]	W
Elektriciteitsverbruik van apparaten met één/ twee kanalen	DD: Q_{DD} SD: Q_{SD}	DD: [1.53] voor koeling SD: - voor verwarming	DD: kWh/a SD: kWh/h
Geluidsvermogensniveau	L_{WA}	[65]	dB (A)
Potentieel voor wereldwijde opwarming	G_{WP}	[0.02]	kgCO ₂ eq.
Afmetingen (HWD)	-	[722×358×430]	mm
Nettogewicht	-	[24.9]	kg
Contactgegevens voor meer informatie	Website: https://meaco.com/pages/contact - ons E-mail: service@meaco.com Telefoon: 01483 2 34900 Adres: Unit 11, The Pines Trading Estate, Ford, Broad Street, Guild GU3 3BH, Verenigde Staten - Kingdom		

Informatie ter identificatie van het/de model(len) waarop de informatie betrekking heeft: MeacoCool Pro Series 14.000 CH Super-Quiet Inverter Portable Air Conditioner.

Beschrijving	Symbool	Waarde	Eenheid
Nominaal koelvermogen	$P_{\text{voor koeling}}$	[4.1]	kW
Nominaal vermogen voor verwarming	$P_{\text{voor verwarming}}$	[3.5]	kW
Nominaal opgenomen vermogen voor koeling	P_{EER}	[1.55]	kW
Nominaal opgenomen vermogen voor verwarming	P_{AGENT}	[1.3]	kW
Nominale energie-efficiëntieverhouding	EERd	[2.6]	-
Beoordeelde prestatiecoëfficiënt	COPd	[2.7]	-
Stroomverbruik in de stand 'thermostaat uitgeschakeld'	P_{NAAR}	-	W
Stroomverbruik in stand-bymodus	P_{SB}	Zonder wifi: [0,5] Met wifi: [2.0]	W
Elektriciteitsverbruik van apparaten met één/ twee kanalen	DD: Q_{DD} SD: Q_{SD}	DD: [1,53] voor koeling SD: [1,28] voor verwarming	DD: kWh/a SD: kWh/h
Geluidsvermogensniveau	L_{WA}	[65]	dB (A)
Potentieel voor wereldwijde opwarming	G_{WP}	[0.02]	kgCO ₂ eq.
Afmetingen (HWD)	-	[722×358×430]	mm
Nettogewicht	-	[25.75]	kg
Contactgegevens voor meer informatie	Website: https://meaco.com/pages/contact E-mail: klantenservice@meaco.com Telefoon: 01483 234900 Adres: Unit 11, The Pines Trading Estate, Ford, Broad Street, Guildford GU3 3BH, Verenigde Staten		

Informatie ter identificatie van het/de model(len) waarop de informatie betrekking heeft: MeacoCool Pro Series 16.000 Super-Quiet Inverter Portable Air Conditioner.

Beschrijving	Symbool	Waarde	Eenheid
Nominaal koelvermogen	$P_{\text{voor koeling}}$	[4.7]	kW
Nominaal vermogen voor verwarming	$P_{\text{voor verwarming}}$	-	kW
Nominaal opgenomen vermogen voor koeling	P_{EER}	[1.75]	kW
Nominaal opgenomen vermogen voor verwarming	P_{AGENT}	-	kW
Nominale energie-efficiëntieverhouding	EERd	[2.62]	-
Beoordeelde prestatiecoëfficiënt	COPd	[2.62]	-
Stroomverbruik in de stand 'thermostaat uitgeschakeld'	P_{NAAR}	-	W
Stroomverbruik in stand-bymodus	P_{SB}	Zonder wifi: [0,5] Met wifi: [2.0]	W
Elektriciteitsverbruik van apparaten met één/ twee kanalen	DD: Q_{DD} SD: Q_{SD}	DD: [1.74] voor koeling SD: - voor verwarming	DD: kWh/a SD: kWh/h
Geluidsvermogensniveau	L_{WA}	[65]	dB (A)
Potentieel voor wereldwijde opwarming	G_{WP}	[0.02]	kgCO ₂ eq.
Afmetingen (HWD)	-	[722×358×430]	mm
Nettogewicht	-	[25]	kg
Contactgegevens voor meer informatie	Website: https://meaco.com/pages/contact E-mail: service@meaco.com Telefoon: 01483 234900 Adres: Unit 11, The Pines Trading Estate, Ford, Broad Street, Guildford GU3 3BH, Verenigde Staten - Kingdom		

Informatie ter identificatie van het/de model(len) waarop de informatie betrekking heeft: MeacoCool Pro Series 16.000 CH Super-Quiet Inverter Portable Air Conditioner.

Beschrijving	Symbool	Waarde	Eenheid
Nominaal koelvermogen	$P_{\text{voor koeling}}$	[4.7]	kW
Nominaal vermogen voor verwarming	$P_{\text{voor verwarming}}$	[3.8]	kW
Nominaal opgenomen vermogen voor koeling	P_{EER}	[1.75]	kW
Nominaal opgenomen vermogen voor verwarming	P_{AGENT}	[1.4]	kW
Nominale energie-efficiëntieverhouding	EERd	[2.62]	-
Beoordeelde prestatiecoëfficiënt	COPd	[2.62]	-
Stroomverbruik in de stand 'thermostaat uitgeschakeld'	P_{NAAR}	-	W
Stroomverbruik in stand-bymodus	P_{SB}	Zonder wifi: [0,5] Met wifi: [2.0]	W
Elektriciteitsverbruik van apparaten met één/ twee kanalen	$DD: Q_{\text{DD}}$ $SD: Q_{\text{SD}}$	$DD: [1,74]$ voor koeling $SD: [1,39]$ voor verwarming	$DD: \text{kWh/a}$ $SD: \text{kWh/h}$
Geluidsvermogensniveau	L_{WA}	[65]	dB (A)
Potentieel voor wereldwijde opwarming	G_{WP}	[0.02]	kgCO ₂ eq.
Afmetingen (HWD)	-	[722×358×430]	mm
Nettogewicht	-	[25.6]	kg
Contactgegevens voor meer informatie	Website: https://meaco.com/pages/contact E-mail: klantenservice@meaco.com Telefoon: 01483 234900 Adres: Unit 11, The Pines Trading Estate, Ford, Broad Street, Guildford GU3 3BH, Verenigde Staten		

Garantievoorwaarden


Op uw airconditioner geldt een fabrieksgarantie van 2 jaar vanaf de leveringsdatum.

Binnen de garantieperiode van 2 jaar worden alle fabricagefouten kosteloos gerepareerd (met uitzondering van schade aan de filters, het afvoerkanaal, de machineadapter, de raamadapter, de afstandsbediening, de afvoerslang, de afvoerdoppen, de flexibele raamkit en de standaard raamkit, die onderhevig kunnen zijn aan slijtage).

Het volgende is van toepassing:

- Reparaties of vervangingen van uw airconditioner of onderdelen daarvan tijdens de garantieperiode leiden niet tot een verlenging van de garantieperiode.
- Reparaties of vervangingen van uw airconditioner of onderdelen daarvan tijdens de garantieperiode leiden niet tot een herstart van de garantieperiode.
- Als uw airconditioner is geopend, gemanipuleerd of als er door uzelf of iemand anders dan een Meaco-technicus niet-originele onderdelen zijn gemonteerd, vervalt uw garantie.
- Onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage vallen niet onder de garantie.
- De garantie is alleen geldig op vertoon van de originele, ongewijzigde en gedateerde aankoopbon. Indien u geen aankoopbewijs kunt overleggen, vervalt de garantie op uw airconditioner. is ongeldig.
- De garantie dekt geen schade die is veroorzaakt door handelingen die afwijken van de instructies in de handleiding of door nalatigheid.
- De garantie dekt geen defecten die zijn veroorzaakt door vuil of door producten van derden.
- Het gebruik van een extern schakelapparaat waarmee de airconditioner via het lichtnet wordt in- of uitgeschakeld, maakt de garantie ongeldig.
- De garantie dekt geen schade door onopzettelijke oorzaken.
- Alle vorderingen tot schadevergoeding, inclusief gevolgschade, worden niet in behandeling genomen.

Voor een volledig overzicht van de garantievoorwaarden kunt u terecht op: www.meaco.com/warranty-terms

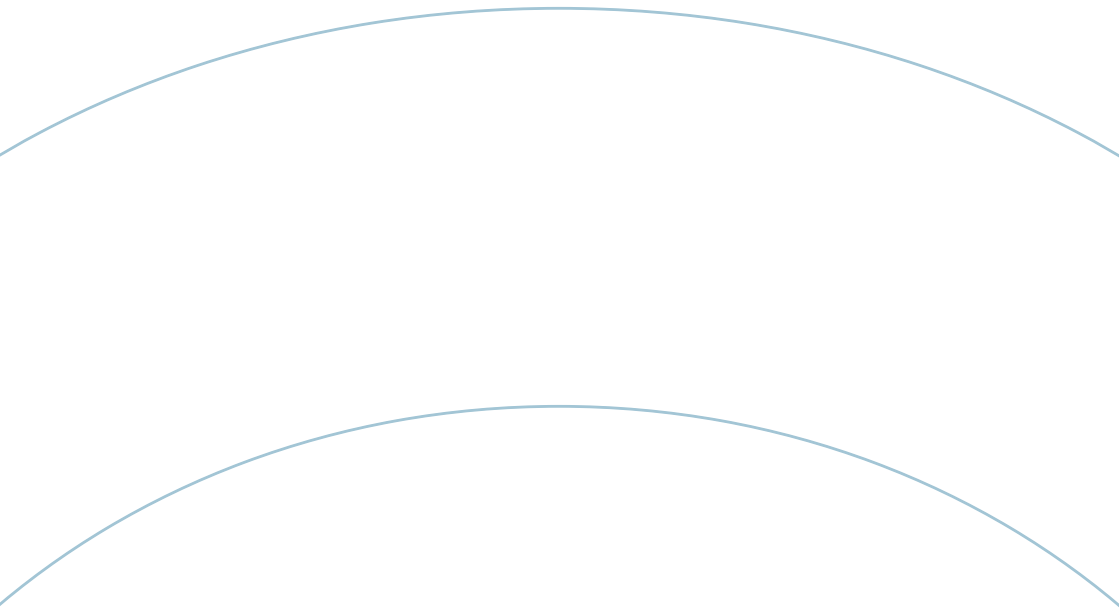

The mark of
responsible forestry